

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1, 2** и **3** в отверстия подрамника автомобиля.
2. Закрепить к ранее установленным планкам **1** и **2** кронштейны **4, 5, 6** болтами M8x30 и M6x20. Кронштейны **6** болтами M8x30 и M10x30.
3. К планке **3** закрепить кронштейн **7** болтом M8x30 и M6x20 (при необходимости откусить лишнюю длину закладных планок).
4. Кронштейны **8** закрепить болтами M6x20 к штатным точкам крепления.
5. Закрепить часть защиты **В** к кронштейнам **6, 6*** и **8** болтами M8x20, наживить болты M8x20 в защиту **В**. Вставить пропилами часть **А** на ранее установленные болты M8x20 и закрепить к кронштейнам **4, 5, 6, 7** болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.


ALF1327st

Mazda 6 (GJ)

Год выпуска: 2012-2022

V - 2,0; 2,5

Защита днища (правая сторона) (2 части)

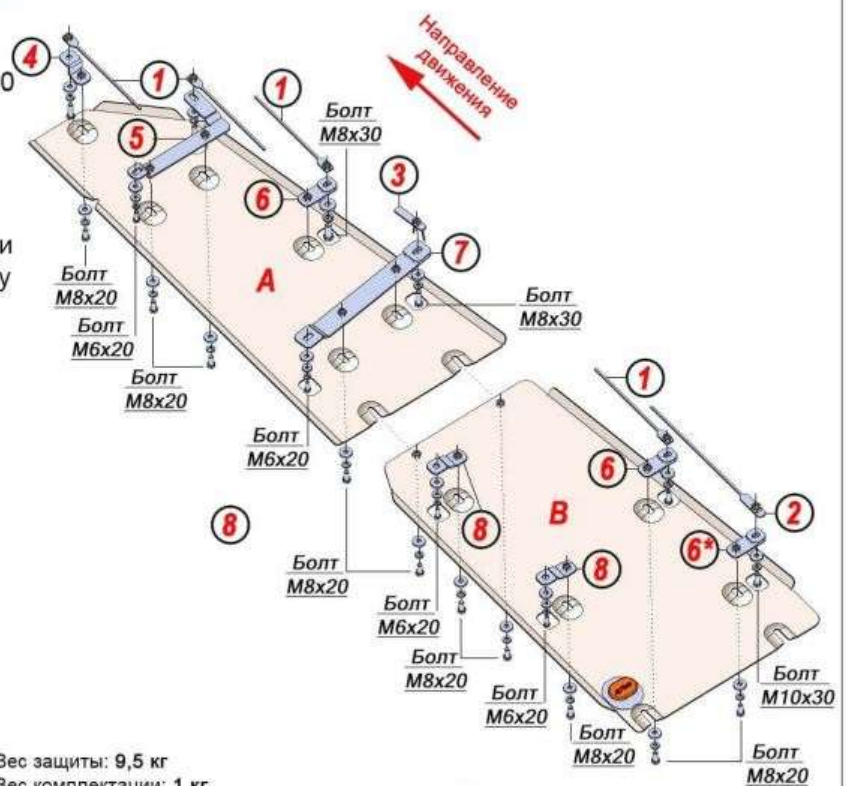

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Вес защиты: 9,5 кг
Вес комплектации: 1 кг
Размер защиты: 910x500x50
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Конструкторский отдел вправе изменить внешний вид, набор комплектации, способ установки без уведомления потребителя.

ALF1327st

Mazda 6 (GJ)

Год выпуска: 2012-2022

V - 2,0; 2,5

Защита днища (правая сторона) (2 части)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х20	4 шт.
2	Болт М8х20	12 шт.
3	Болт М8х25	2 шт.
4	Болт М8х30	3 шт.
5	Болт М10х30	1 шт.
6	Шайба М6 (увеличенная)	4 шт.
7	Шайба М8 (увеличенная)	17 шт.
8	Шайба М10 (увеличенная)	1 шт.
9	Шайба пружинная М6 (гровер)	4 шт.
10	Шайба пружинная М8 (гровер)	17 шт.
11	Шайба пружинная М10 (гровер)	1 шт.
12	Крепёжная планка 1	4 шт.
13	Крепёжная планка 2	1 шт.
14	Крепёжная планка 3	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
16	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.

17	Крепёжный кронштейн 6	3 шт.
18	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
19	Крепёжный кронштейн 8	2 шт.

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.