


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1**.
3. Установить крепёжные кронштейны **2** к ранее заложённым крепёжным планкам **1** при помощи болтов M8x30.
4. Установить крепёжный кронштейн **3** при помощи болтов M10x16 к крепёжным кронштейнам **2**.
5. Заложить крепёжные планки **4, 5** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x30.
6. Установить крепёжный кронштейн **6**.
7. Надеть пазами защиту **A** на установленные болты M8x30 и прикрепить защиту к крепёжному кронштейну **3** болтами M8x20.
8. Установить защиту **B** при помощи болтов M8x20 к защите **A** и крепёжному кронштейну **6**.
9. Дополнительно прикрепить защиту **B** штатными болтами.
10. Произвести затяжку всех соединений.

ALF423st, ALF3424st
 BMW X3 G01 Год выпуска: 2017-2023 V - 2.0D; 3.0D; 3.0; M4.0
 BMW X4 G02 Год выпуска: 2018-2023 V - 2.0D; 3.0D; 3.0; M4.0
 Защита радиатора и картера (для автомобилей Российского рынка)

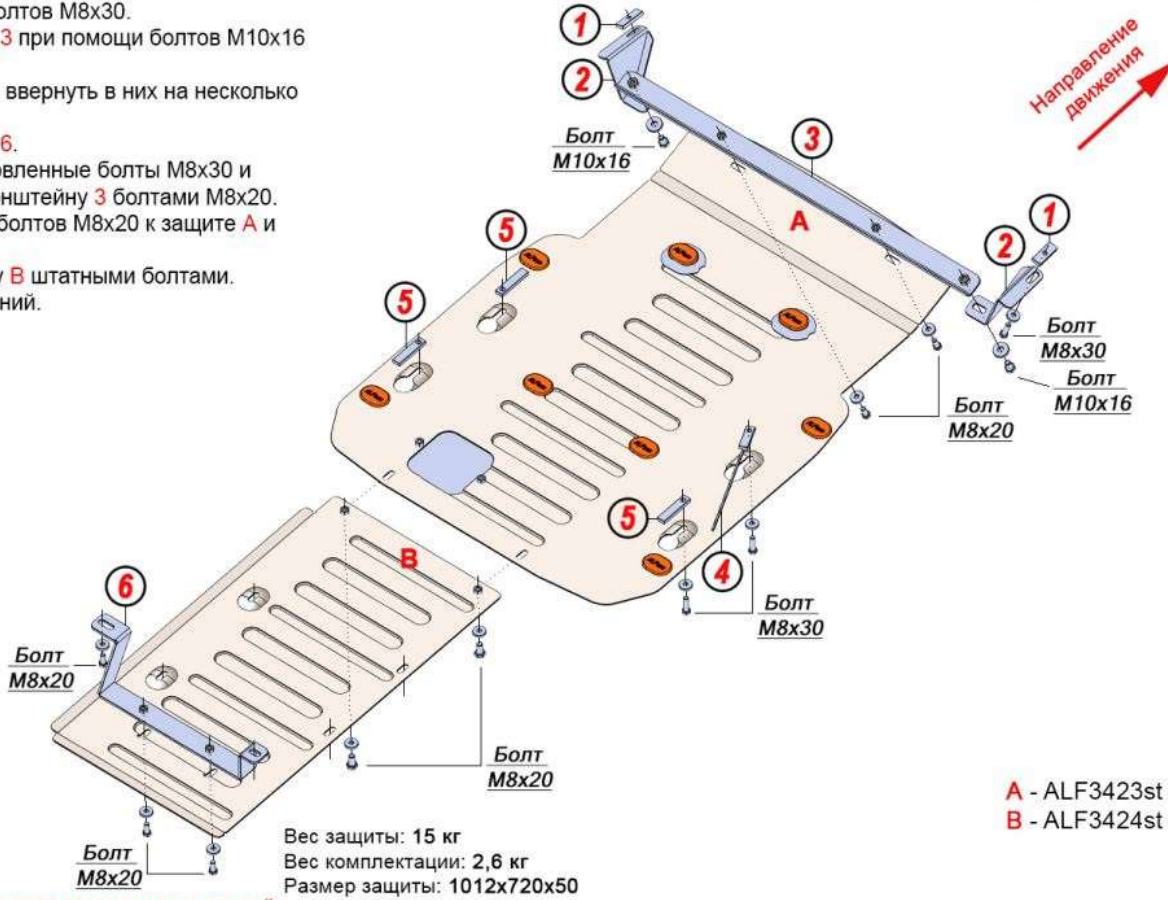

A - ALF3423st
B - ALF3424st

Вес защиты: 15 кг
 Вес комплектации: 2,6 кг
 Размер защиты: 1012x720x50
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF423st, ALF3424st

BMW X3 G01

Год выпуска: 2017-2023

V - 2.0D; 3.0D; 3.0; M4.0

BMW X4 G02

Год выпуска: 2018-2023

V - 2.0D; 3.0D; 3.0; M4.0

Защита радиатора и картера (для автомобилей Российского рынка)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	7 шт.
2	Болт M8x30	6 шт.
3	Болт M10x16	13 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	13 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
9	Крепёжная планка 4	1 шт.
10	Крепёжная планка 5	3 шт.
11	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.

