

# ALF1451st

# Mitsubishi Pajero II


Год выпуска: 1991-1999

КПП и раздатка

Объем двигателя: All

## Инструкция по установке

1. Заложить крепёжные планки **1** на сквозные отверстия балки опоры КПП.
2. Заложить крепёжную планку **2** на сквозное отверстие поперечной балки рамы.
3. Ослабить 2 штатных болта и надеть пропилами защиту **A** на них.
4. Закрепить защиту **A** к ранее заложённым крепёжным планкам **1** при помощи болтов M10x60.
5. Прикрепить защиту **B** к защите **A** при помощи болтов M8x20.
6. Закрепить защиту **B** к ранее заложённой крепёжной планке при помощи болта M10x90.
7. Все точки крепления затянуть.

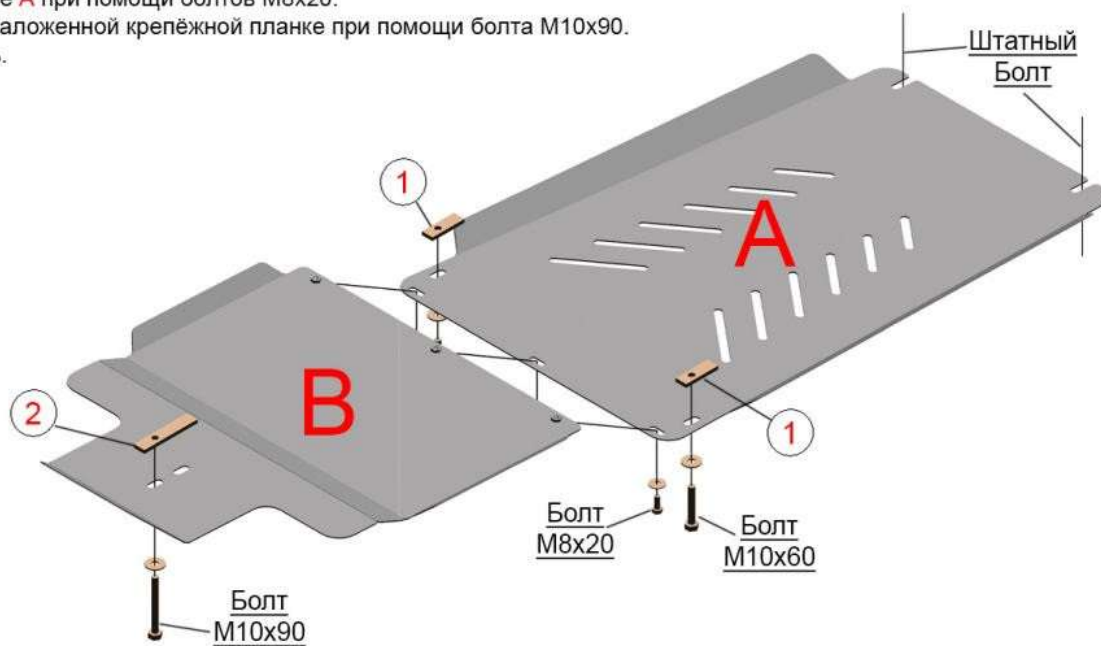

Вес защиты: **12.3 кг**  
Вес комплектации: **0.3 кг**  
Размер защиты: **1590x585x50**  
Момент затяжки: M10 - 32 Нм  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Стр. 1


Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.

<i>Комплектующие</i>	<i>Кол-во</i>
Болт М8х20	3 шт.
Болт М10х60	2 шт.
Болт М10х90	1 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	3 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжная планка 1 (6 М8 КП 60х20х20)	2 шт.
Крепёжная планка 2 (6 М10 КП 100х20х30)	2 шт.

## ALF1451st

Mitsubishi Pajero II  
КПП и раздатка

Направление  
движения

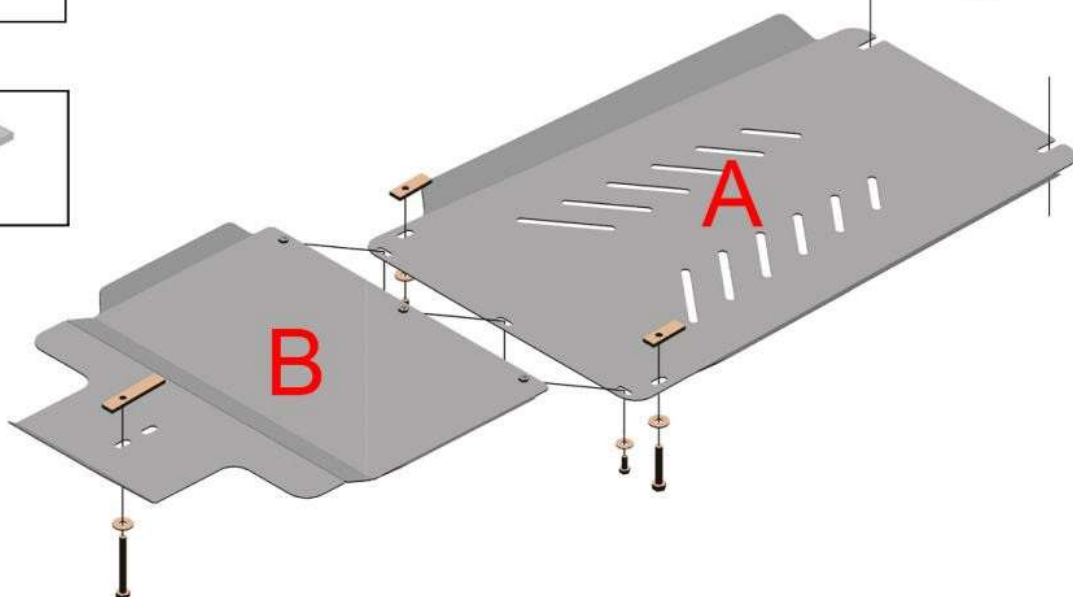Вес защиты: **12.3 кг**  
 Вес комплектации: **0.3 кг**  
 Размер защиты: **1590х585х50**  
 Момент затяжки: М10 - 32 Нм  
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Стр. 2

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.