


Инструкция по установке

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн 2 при помощи хомутов 1 и болтов M8x20, дополнительно прикрепив болтом M8x25 (Лист 2), произвести затяжку болтов M8x20 и M8x25.
3. Заложить крепёжные планки 3, 6 в отверстия кузова автомобиля с каждой стороны (Лист 2).
4. Установить крепёжные кронштейны 4 болтами M8x25 к ранее заложённым крепёжным планкам 3.
5. На крепёжные кронштейны 4 установить крепёжный кронштейн 5 прикрепив болтами M10x20.
6. Установить крепёжный кронштейн 7 болтами M10x25 к ранее заложённым крепёжным планкам 6.
7. Установить часть защиты В на крепёжный кронштейн 2 винтами M8x35, закрутив на несколько оборотов.
8. Установить часть защиты С на крепёжный кронштейн 5 болтами M8x25.
9. Завести часть защиты С на защиту В и прикрепить защиту В и С к крепёжному кронштейну 7 болтами M8x25.
10. Часть защиты А надеть пропилами на винты M8x35 и закрепить штатными болтами в местах крепления штатной защиты.
11. Дополнительно закрепить гайками M8 с фиксацией в местах слияния защит А и В.
12. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

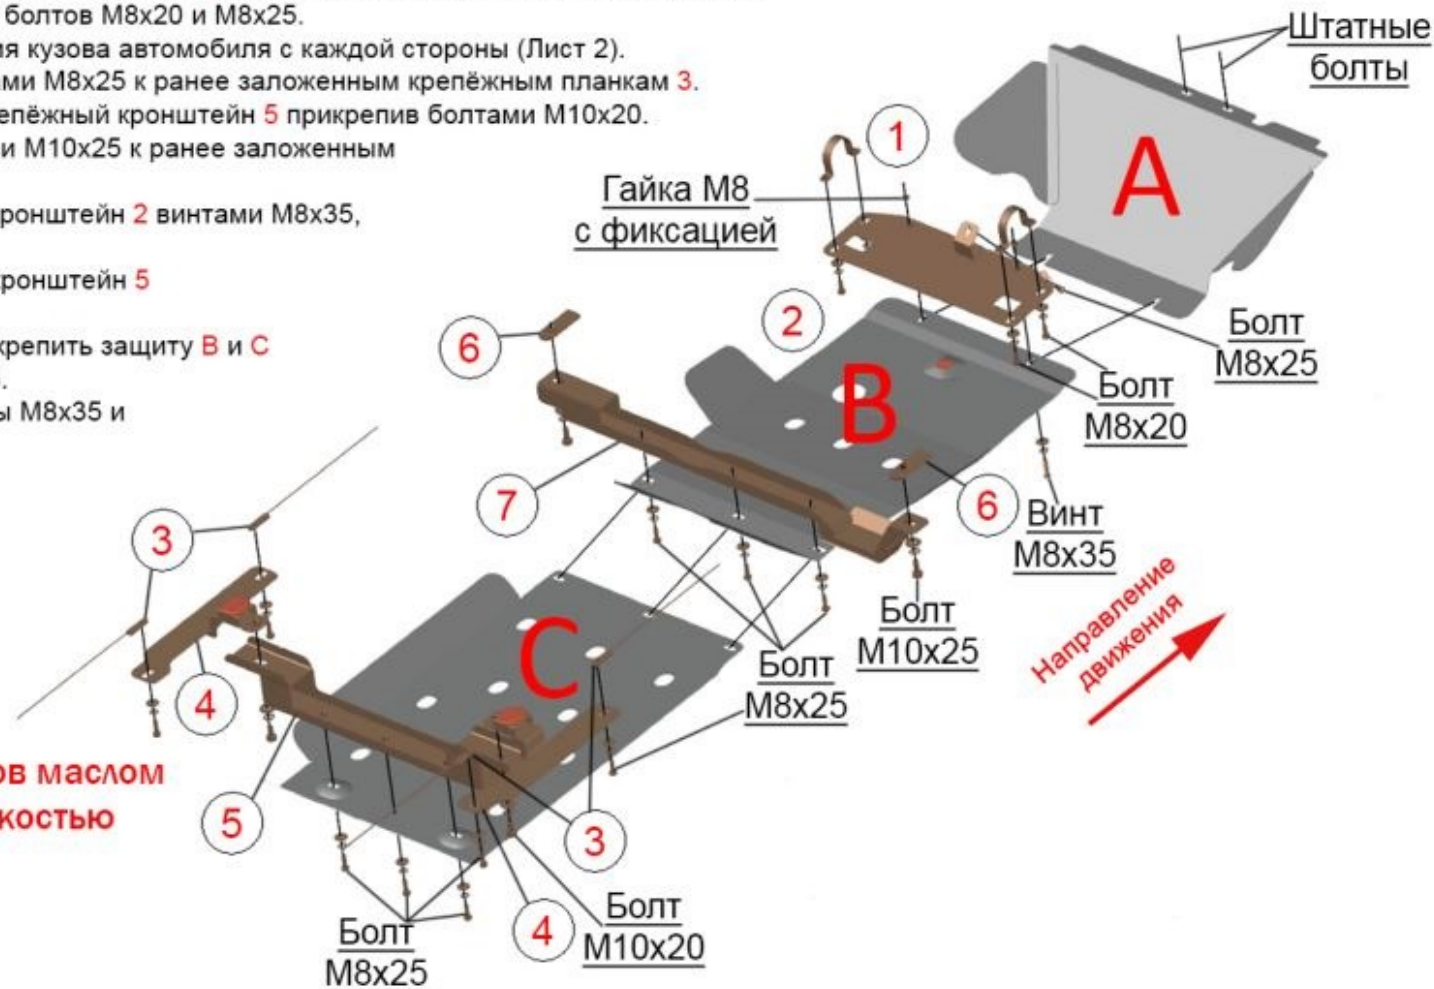

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью



Вес защиты: **16,3 кг**

Вес комплектации: **7.1 кг**

Размер защиты: **841x660x200**


Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

ALF2816st,ALF2817st LADA Niva 2121

Картер, КПП и раздатки

Комплектующие	Кол-во
Винт М8х35	2 шт.
Болт М8х20	4 шт.
Болт М8х25	10 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Гайка М8 с фиксацией	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	16 шт.
Шайба 8 (пружинная)	16 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 10 (пружинная)	4 шт.
Хомут 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжная планка 3 (6 М8 КПР 50х12х15 Д330)	4 шт.
Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжная планка 6 (6 М10 КПРГ 90х30х28)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 7	1 шт.

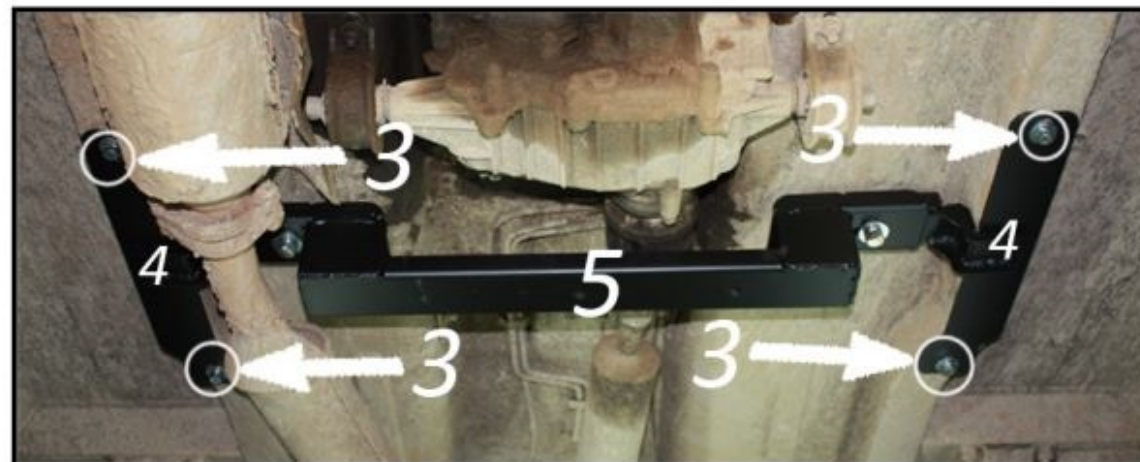

Лист 2