


ALF3424st, ALF3425st, ALF3426st Для автомобилей Российского рынка.

BMW X3 G01 Год выпуска: 2017-2023 Объем двигателя: 2.0D; 3.0D; 3.0; M4.0
BMW X4 G02 Год выпуска: 2018-2023 Объем двигателя: 2.0D; 3.0D; 3.0; M4.0

Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** (Стр. 2)
3. Установить крепёжные кронштейны **4** к ранее заложённым крепёжным планкам **1** при помощи болтов M8x30.
4. Установить крепёжный кронштейн **5** при помощи болтов M10x16 к крепёжным кронштейнам **4**.
5. Заложить крепёжные планки **2, 3** и вернуть в них на несколько оборотов болты M8x30 (Стр. 2)
6. Установить крепёжный кронштейн **6** (Стр. 2)
7. Надеть пазами защиту **B** на установленные болты M8x30.
8. Прикрепить защиту **A** к крепёжному кронштейну **5** и защите **B** болтами M8x20.
9. Установить защиту **C** при помощи болтов M8x20 к защите **B** и крепёжному кронштейну **6**.
10. Дополнительно прикрепить защиту **C** штатными болтами.
11. Произвести затяжку всех соединений.

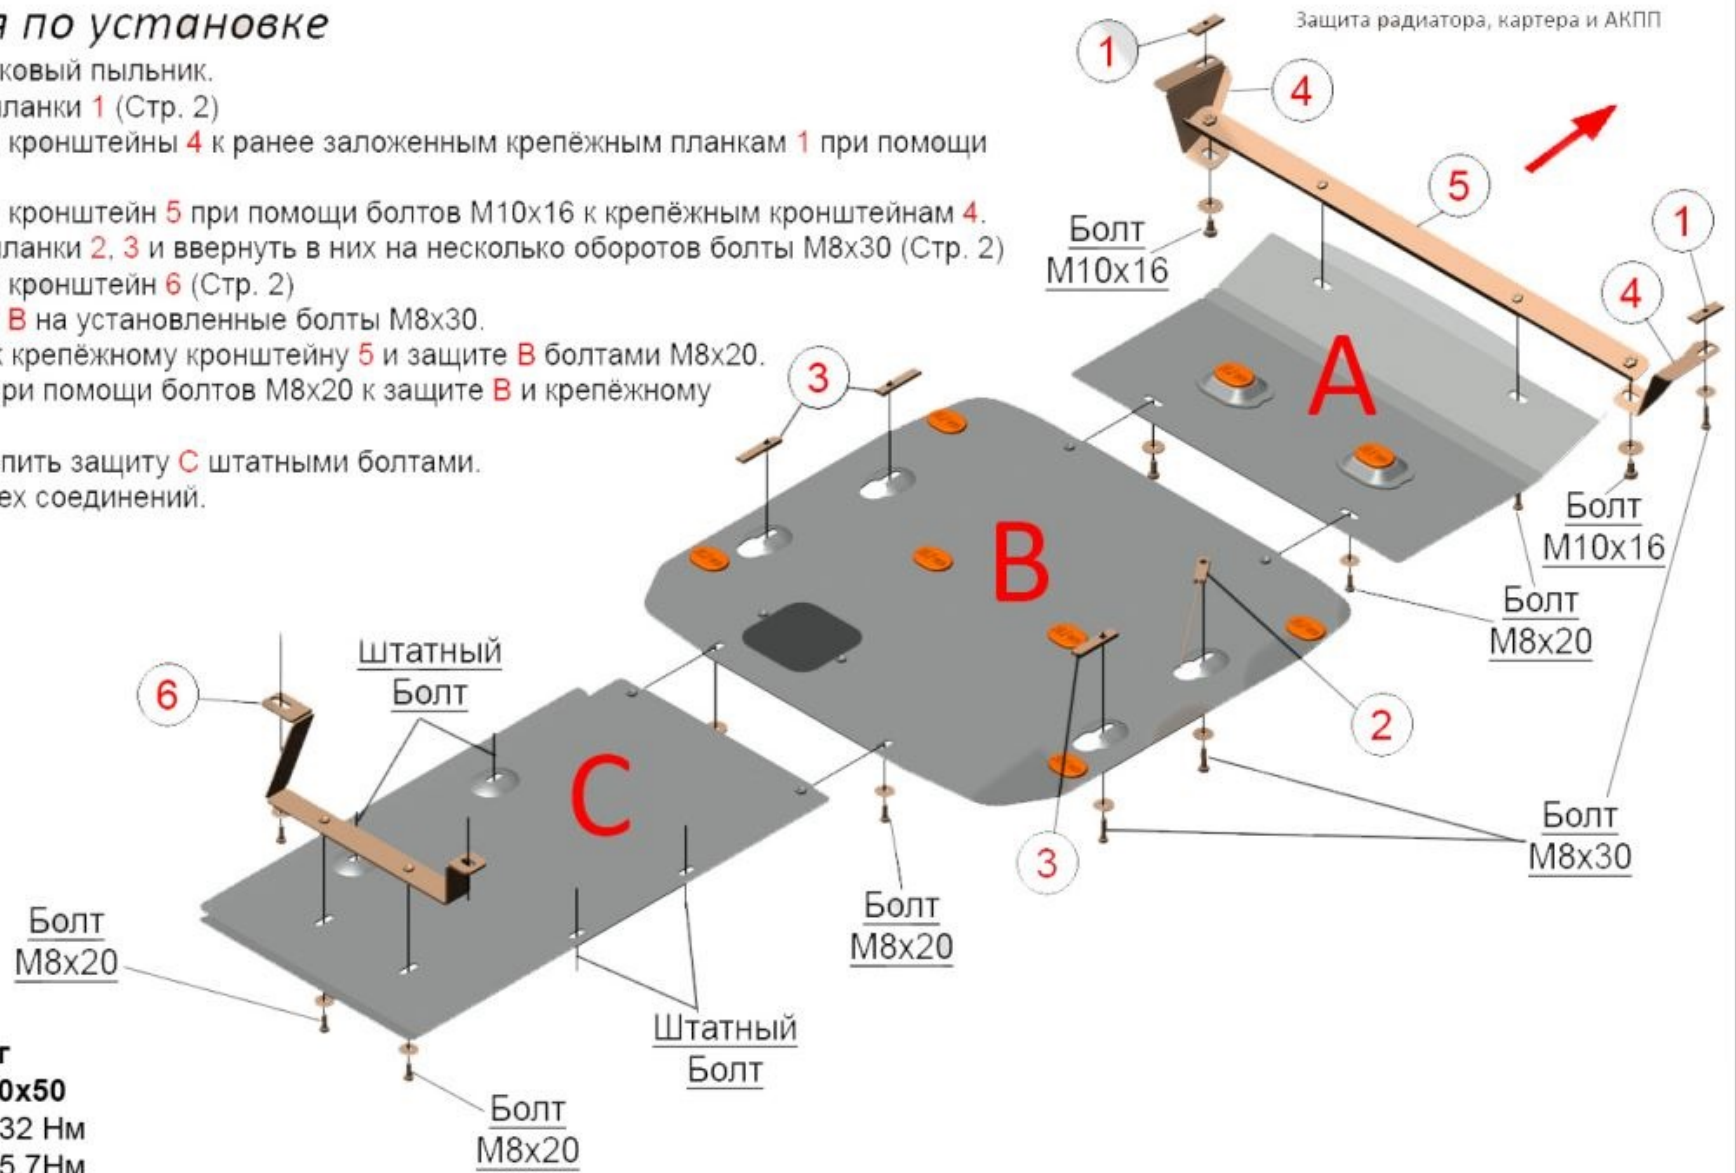

Вес защиты: **15,3 кг**
Вес комплектации: **2.4 кг**
Размер защиты: **760x720x50**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Стр. 1

<i>Комплектующие</i>	<i>Кол-во</i>
Болт М8х20	9 шт.
Болт М8х30	6 шт.
Болт М10х16	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	15 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	3 шт.
Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.



ALF3424st, ALF3425st, ALF3426st

BMW X3 G01

Год выпуска: 2017-2023

Объём двигателя: 2.0D; 3.0D; 3.0; M4.0

BMW X4 G02

Год выпуска: 2018-2023

Объём двигателя: 2.0D; 3.0D; 3.0; M4.0

Защита радиатора, картера и АКПП



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Стр. 2