

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепежные планки **1** в отверстия подрамника и закрепить к ним кронштейны **2** болтами M10x30 не протягивая их.
3. Установить крепежные кронштейны **3** под штатные болты.
4. Примерить защиту к установленным кронштейнам, при необходимости отцентровать её и после этого протянуть точки крепления кронштейнов **2** и **3**.
5. Установить штатный пластиковый пыльник на место, предварительно вырезав отверстия под кронштейны **3** и под болт M6x60.
6. Наживить болт M6x60 и болты M6x90 через втулки **4, 5** в штатные точки на подрамнике.
7. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты и закрепить к крепежным кронштейнам **2, 3** болтами M8x25, M8x30.
8. Закрепить передние точки на штатные саморезы.
9. Все точки крепления затянуть.


Toyota Crown

ALF24165st

Год выпуска: 2022-

V - 2,4 Hybrid 4WD

Защита радиатора
(Рынок Китая, левый руль)

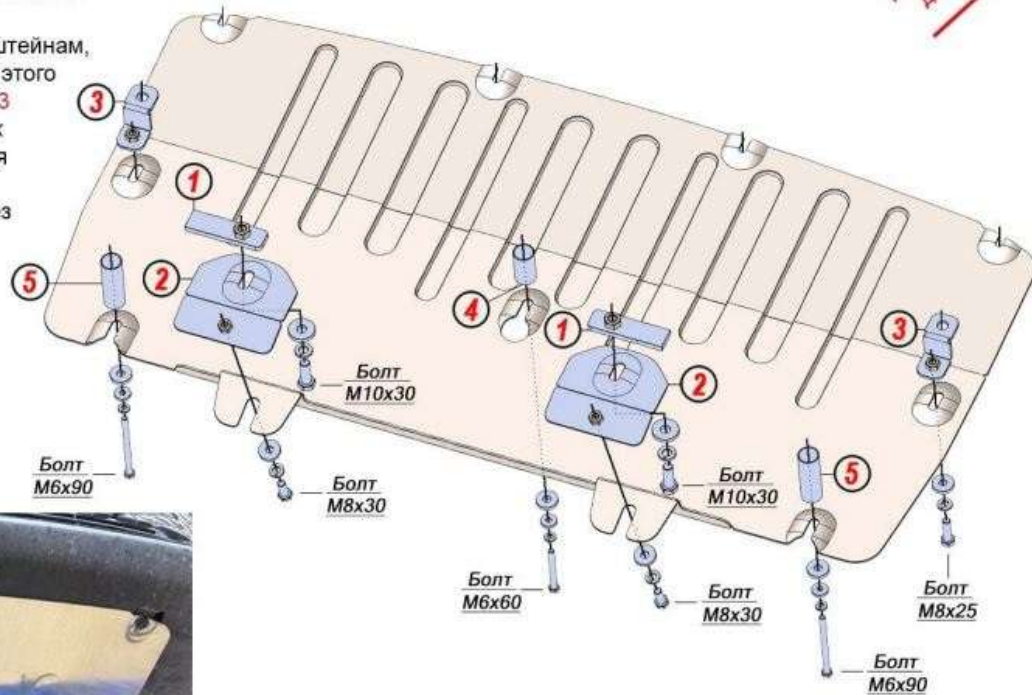

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Вес защиты: 7,5 кг
Вес комплектации: 0,7кг
Размер защиты: 980x550x50
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Конструкторский отдел вправе изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.

Toyota Crown

ALF24165st

Год выпуска: 2022-


V - 2,4 Hybrid 4WD

Защита радиатора
(Рынок Китая, левый руль)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х60	1 шт.
2	Болт М6х90	2 шт.
3	Болт М8х25	2 шт.
4	Болт М8х30	2 шт.
5	Болт М10х30	2 шт.
6	Шайба М6 (увеличенная)	3 шт.
7	Шайба М8 (увеличенная)	7 шт.
8	Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
9	Шайба пружинная М6 (гровер)	3 шт.
10	Шайба пружинная М8 (гровер)	4 шт.
11	Шайба пружинная М10 (гровер)	2 шт.
12	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
13	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
		
14	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
		

15	Втулка 4	1 шт.
		
16	Втулка 5	2 шт.
	