


Инструкция по установке защиты

1. Снять пластиковый пыльник с топливного бака.
2. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие силовой балки автомобиля в передней части.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **2** к ранее заложённой в передней части крепёжной планке **1** болтом M10x25.
4. Установить крепёжные кронштейны **3** на штатные шпильки топливного бака и закрепить штатными гайками, не протягивая их.
5. Установить крепёжный кронштейн **4** поверх силовой балки автомобиля в передней части и наживить в него болты M10x25.
5. Установить крепёжный кронштейн **5** пропилами на ранее наживленные болты M10x25.
6. Установить кронштейн **6**, закрепив его болтом M10x110 через раму автомобиля.
7. Закрепить защиту к кронштейнам **3** и **6** болтами M10x20, к кронштейнам **2** и **5** болтами M10x25.
8. Все точки крепления затянуть.

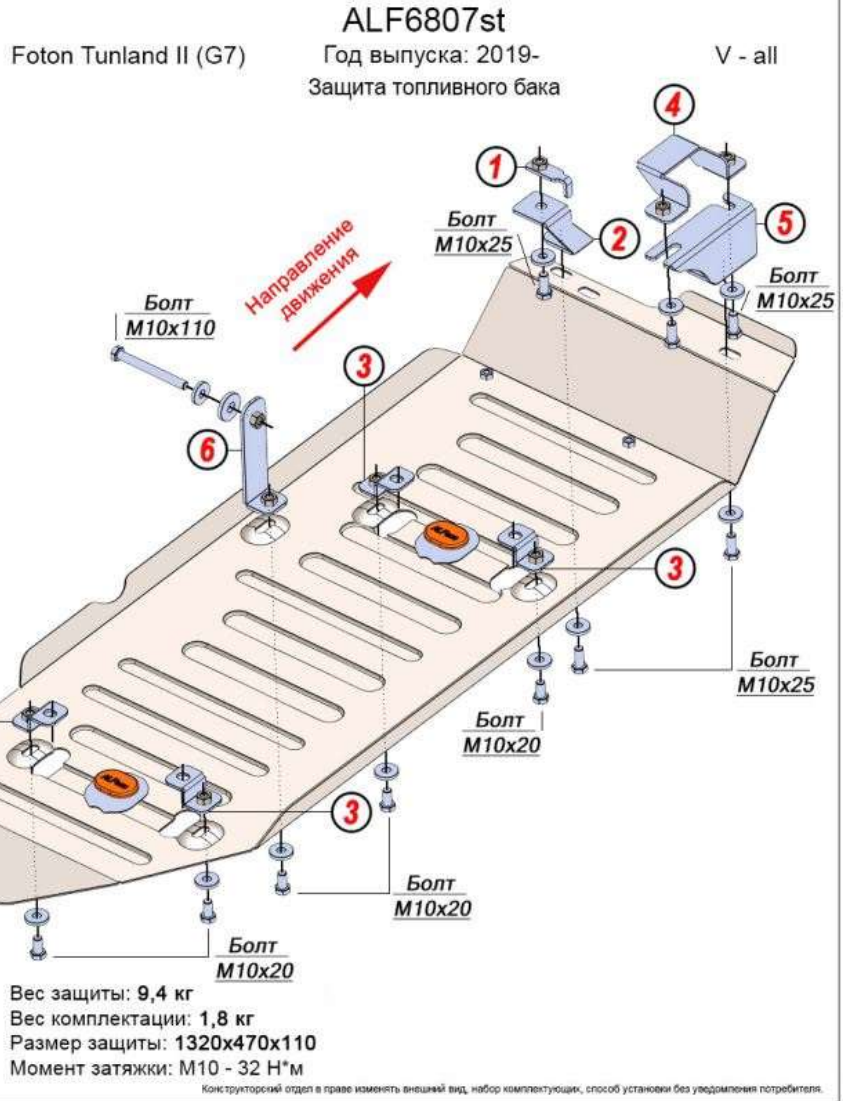

Foton Tunland II (G7)

ALF6807st
 Год выпуска: 2019-
 Защита топливного бака

V - all

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M10x20	5 шт.
2	Болт M10x25	5 шт.
3	Болт M10x110	1 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	11 шт.
5	Шайба 12 (увеличенная)	1 шт.
6	Крепёжная планка 1	1 шт.
		
7	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
		
8	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
		
9	Крепёжный кронштейн 4	3 шт.
		

10	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
		
11	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
		