

Инструкция по установке защиты


1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки **1,2** в отверстия рамы автомобиля.
3. Закрепить переднюю часть защиты **A** болтами M8x20, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к штатным точкам болтами M8x20.
4. Надеть пропилы передней часть защиты **B** на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты через передние отверстия защиты **C** к крепёжным планкам **1** болтами M8x25.
5. Закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты **C** к крепёжным планкам **2** болтами M8x25.
6. Установить крепёжные кронштейны **5**, закрепив их при помощи крепёжных планок **3** болтами M8x30, закрепить к ним крепёжную полку **4** болтами M8x20.
7. Надеть пропилы передней часть защиты **D** на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты к крепёжной полке **4** болтами M8x20.
8. Все точки крепления затянуть.

Foton Tunland II (G7)

ALF6805st комплект защиты
ALF6801st защита радиатора
ALF6802st защита редуктора
ALF6803st защита КПП
ALF6804st защита РК

Год выпуска: 2019- Объем двигателя: all

A
B
C
D

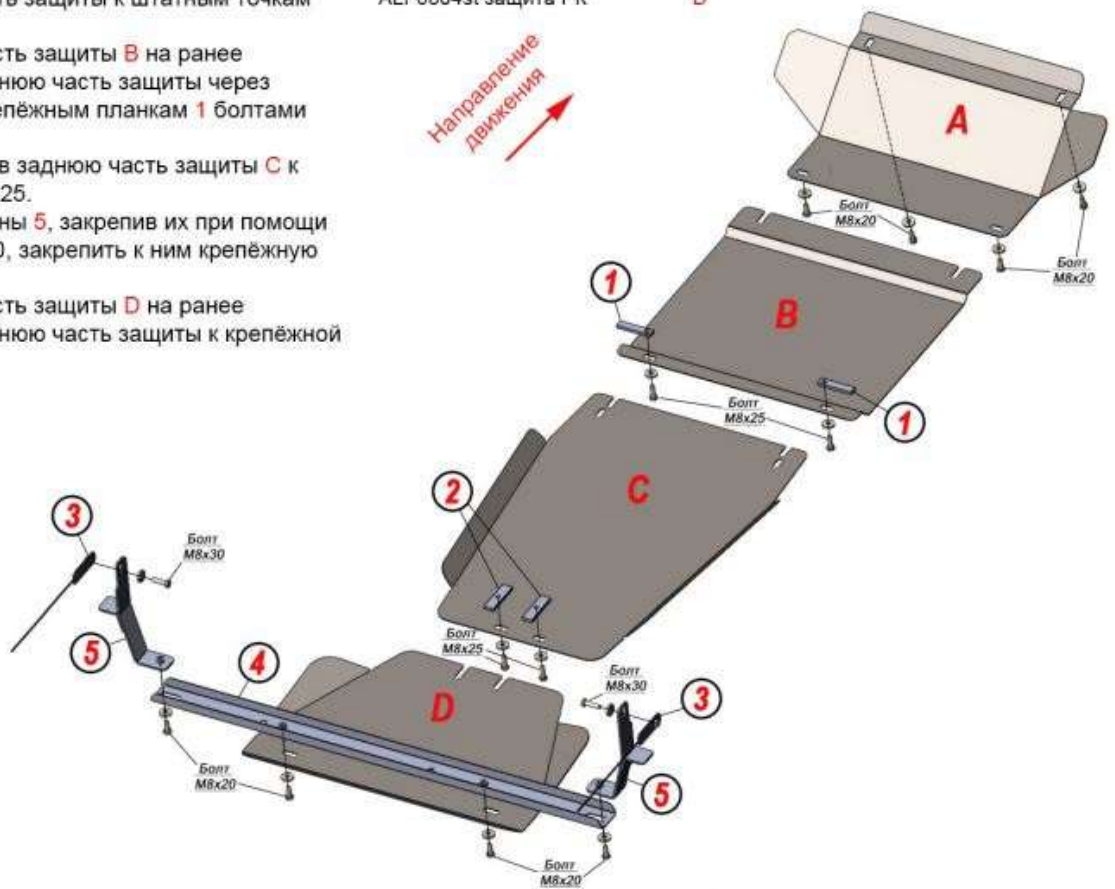

Вес защиты : 15,9 кг
Вес комплектации : 2,9 кг
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м

Конструкторский отдел вправе изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.

Foton Tunland II (G7)

ALF6805st комплект защиты
 ALF6801st защита радиатора
 ALF6802st защита редуктора
 ALF6803st защита КПП
 ALF6804st защита РК

Год выпуска: 2019-

Объем двигателя: all

A
 B
 C
 D

№	Комплектация	Кол-во				
1	Болт M8x20(25)	8 шт.		2 шт.		2 шт.
2	Болт M8x25	4 шт.				
3	Болт M8x30	2 шт.				
4	Шайба M8 (увеличенная)	14 шт.				
5	Крепёжная планка M8 1	2 шт.				
6	 Крепёжная планка M8 2	2 шт.		1 шт.		
8	Крепёжная полка M8 4					

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Конструкторский отдел вправе изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.