

## Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны 1, используя штатный крепёж (протянуть болтовые соединения).
3. Установить кронштейны 2, закрепив их болтами M6x20 в штатные точки и протянуть их.
4. Заложить скобы 3 в поперечную балку.
5. Установить крепёжные кронштейны 4, прикрепив их к скобам 3 и кронштейнам 2 болтами M8x25 и M10x30.
6. Закрепить защиту к кронштейнам 1 и 4 болтами M10x25.
7. Дополнительно закрепить штатными саморезами в штатные точки.
8. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.afeco.ru](http://www.afeco.ru)


## ALF3432st

BMW 7-й серии F01

Год выпуска: 2012-2015

V - 3,0

### Защита радиатора и рулевой рейки

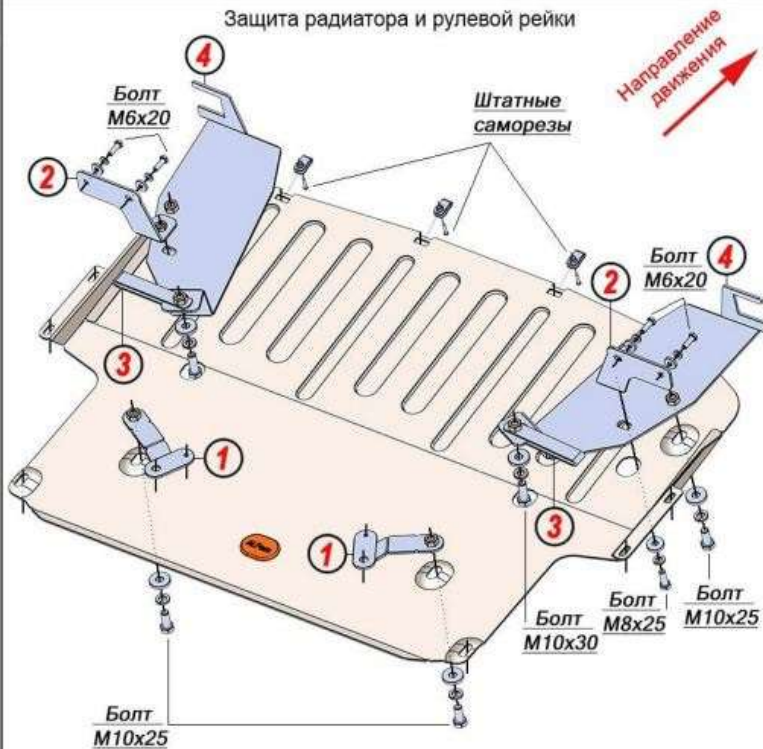

- Вес защиты: 8,7 кг
- Вес комплектации: 4,1 кг
- Размер защиты: 950x670x50
- Момент затяжки: M6 - 6,1 Н\*м
- Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м
- Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м

Конструкторский отдел в праве изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

## ALF3432st


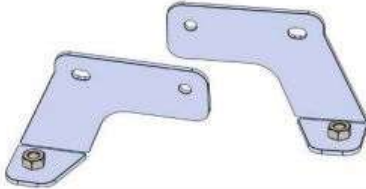
BMW 7-й серии F01

Год выпуска: 2012-2015

V - 3,0

### Комплектующие

### Кол-во

1	Болт M6x20	4 шт.
2	Болт M8x25	2 шт.
3	Болт M10x25	4 шт.
4	Болт M10x30	2 шт.
5	Шайба 6 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	6 шт.
8	Шайба пружинная M6 (гровер)	4 шт.
9	Шайба пружинная M8 (гровер)	2 шт.
10	Шайба пружинная M10 (гровер)	6 шт.
11	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	2 шт.
		
12	Крепёжный кронштейн <b>2</b> правый и левый	2 шт.
		

13	Скоба <b>3</b>	2 шт.
		
14	Крепёжный кронштейн <b>4</b> правый и левый	2 шт.
