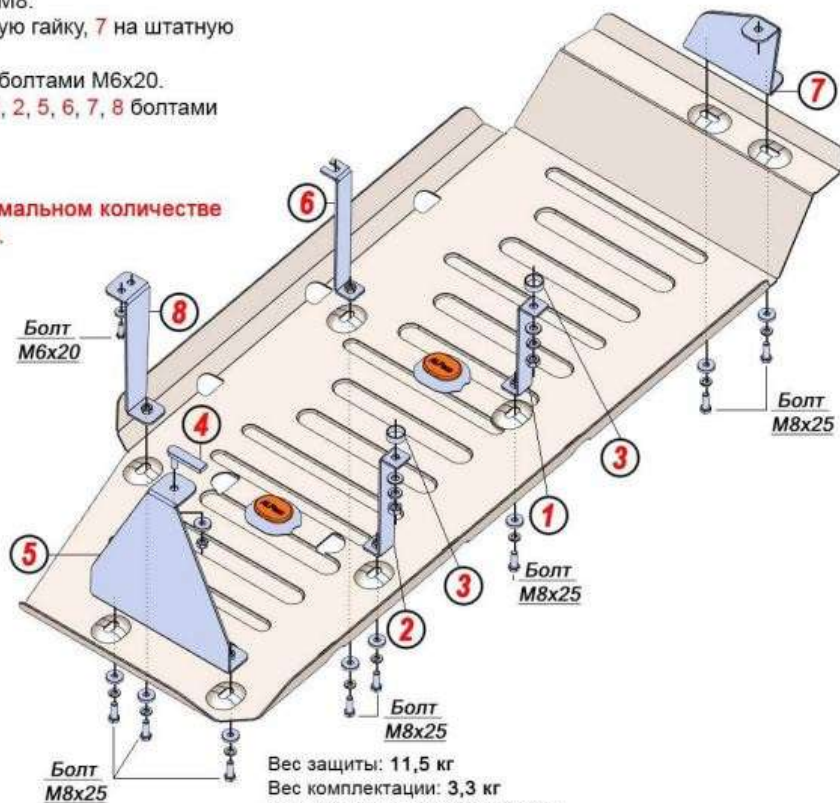


## Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны 1 и 2 в штатные места крепления топливного бака через втулки 3 и гайки M10x1.25, как показано на схеме.
2. Заложить крепёжную планку 4 в отверстие подрамника и закрепить кронштейн 5 через гайку M8.
3. Установить кронштейн 6 под штатную гайку, 7 на штатную точку крепления.
4. Установить кронштейн 8, закрепив болтами M6x20.
5. Закрепить защиту к кронштейнам 1, 2, 5, 6, 7, 8 болтами M8x25.
6. Все точки крепления затянуть.

**Защита устанавливается при минимальном количестве топлива в баке.**



Sollers SF1

ALF6211st

Год выпуска: 2025-  
Защита топливного бака

V - 1,5T



Вес защиты: 11,5 кг  
Вес комплектации: 3,3 кг  
Размер защиты: 1325x515x150  
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н\*м  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м

**Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью**

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектации, способ установки без уведомления потребителей.

Sollers SF1

ALF6211st

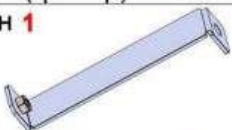
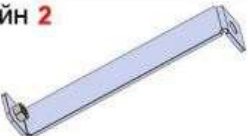





Год выпуска: 2025-

V - 1,5T

Защита топливного бака

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт М6х20	2 шт.			
2	Болт М8х20	8 шт.			
3	Гайка М8 самоконтр.	1 шт.			
4	Гайка М10х1.25	2 шт.			
5	Шайба М6 (увеличенная)	2 шт.			
6	Шайба М8 (увеличенная)	9 шт.			
7	Шайба М10	2 шт.			
8	Шайба пружинная М8 (гровер)	8 шт.			
9	Шайба пружинная М10 (гровер)	2 шт.			
10	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	1 шт.			
11	Крепёжный кронштейн <b>2</b>	1 шт.			
12	Втулка <b>3</b>	2 шт.			
13	Крепёжная планка <b>4</b>	1 шт.			
14	Крепёжный кронштейн <b>5</b>	1 шт.			
15	Крепёжный кронштейн <b>6</b>	1 шт.			
16	Крепёжный кронштейн <b>7</b>	1 шт.			
17	Крепёжный кронштейн <b>8</b>	1 шт.	