

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки 1, 2, 3 и 4, согласно схеме. В планки 3* и 4* наживить болты M8x20.
2. Установить крепёжные кронштейны 5 и 6 к ранее заложённым крепёжным планкам 1, 2 и 3, закрепив болтами M8x25.
3. Установить кронштейн 7, закрепив его с одной стороны с помощью крепёжной планки 8 и шайб M8, как показано на схеме, с другой к планке 3 болтом M8x25.
4. Установить часть защиты В, надев её на ранее наживлённые болты M8x20.
5. Установить часть защиты А, закрепив её болтами M8x20 к кронштейнам 5 и к защите В.
6. Установить часть С под В и закрепить к кронштейнам 6 болтами M8x20, к кронштейну 7 болтами M8x25. Закрепить между собой части С и В болтами M8x20.
7. Все точки крепления затянуть.


Soueast S09

ALF7010st


Год выпуска: 2024-

V-all FWD, 4WD

Защита тормозной магистрали
и трубок кондиционера (3 части)

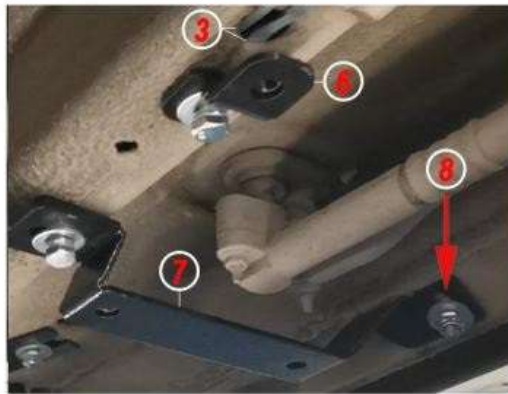

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

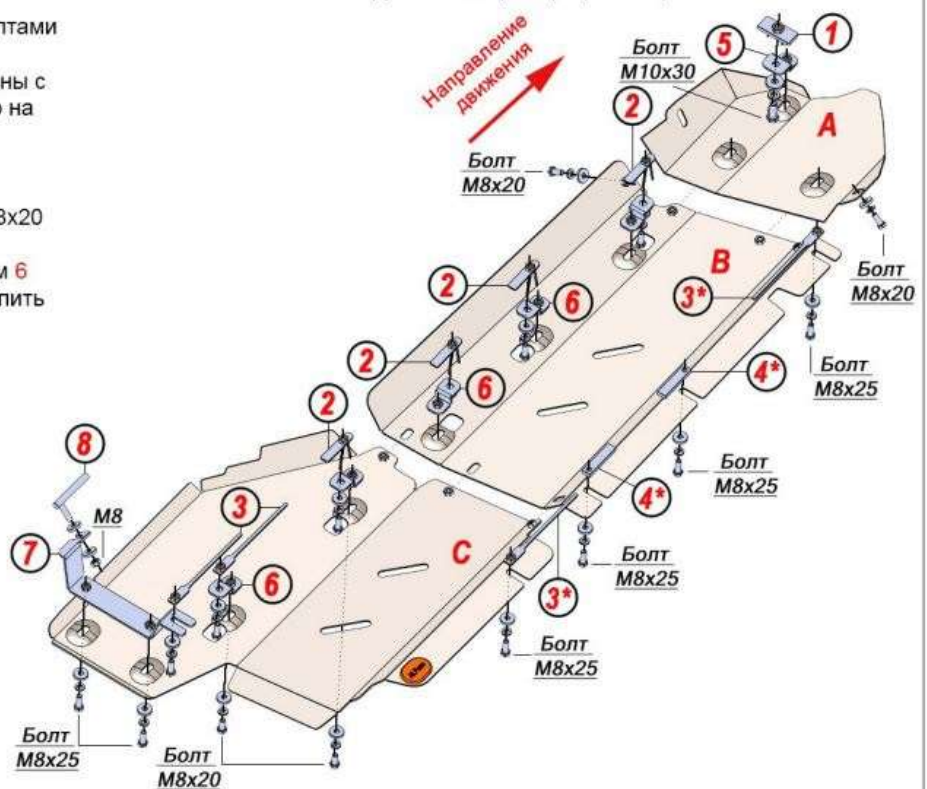

Вес защиты: 11 кг
Вес комплектации: 0,6 кг
Размер защиты: 670x570x100
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Soueast S09

ALF7010st

Год выпуска: 2024-


V-all FWD, 4WD

Защита тормозной магистрали
и трубок кондиционера (3 части)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х20	15 шт.
2	Болт М8х25	10 шт.
3	Гайка М8 самоконтр.	1 шт.
4	Болт М10х30	1 шт.
5	Шайба М8 увеличенная	27 шт.
6	Шайба пружинная М8 (гровер)	25 шт.
7	Шайба М10 увеличенная	1 шт.
8	Шайба пружинная М10 (гровер)	1 шт.
9	Крепёжная планка 1	1 шт.
		
10	Крепёжная планка 2	4 шт.
		
11	Крепёжная планка 3	4 шт.
		
12	Крепёжная планка 4	2 шт.
		
13	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
		
14	Крепёжный кронштейн 6	5 шт.
		
15	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
		
16	Крепёжная планка 8	1 шт.
		

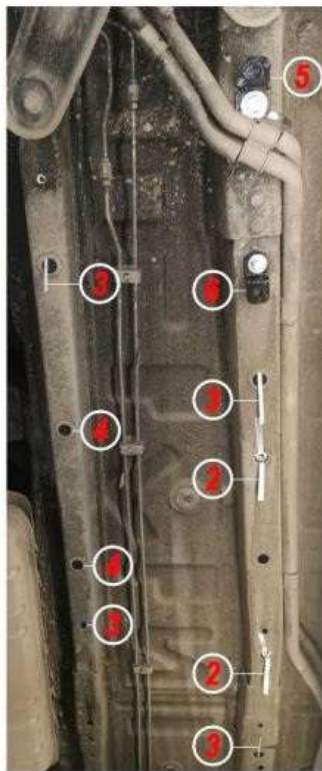

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.