


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **2** и **3** в отверстия рамы и закрепить к ним кронштейны **5** и **6** болтами M8x25 и M10x25.
2. Установить кронштейн **7** и **8** под штатные болты крепления бака, поочередно.
3. Установить крепёжный кронштейн **4** под штатный болт крепления бака через шайбу **1**.
4. Установить часть **A** болтами M8x16 к кронштейнам **4**, **5** и **6**.
5. Часть **B** завести поверх части **A**, закрепить к кронштейнам **7** и **8** болтами M8x16 и к части **A**.
6. Все точки крепления протянуть.

Защита устанавливается при минимальном количестве топлива в баке.

Стр. 1

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

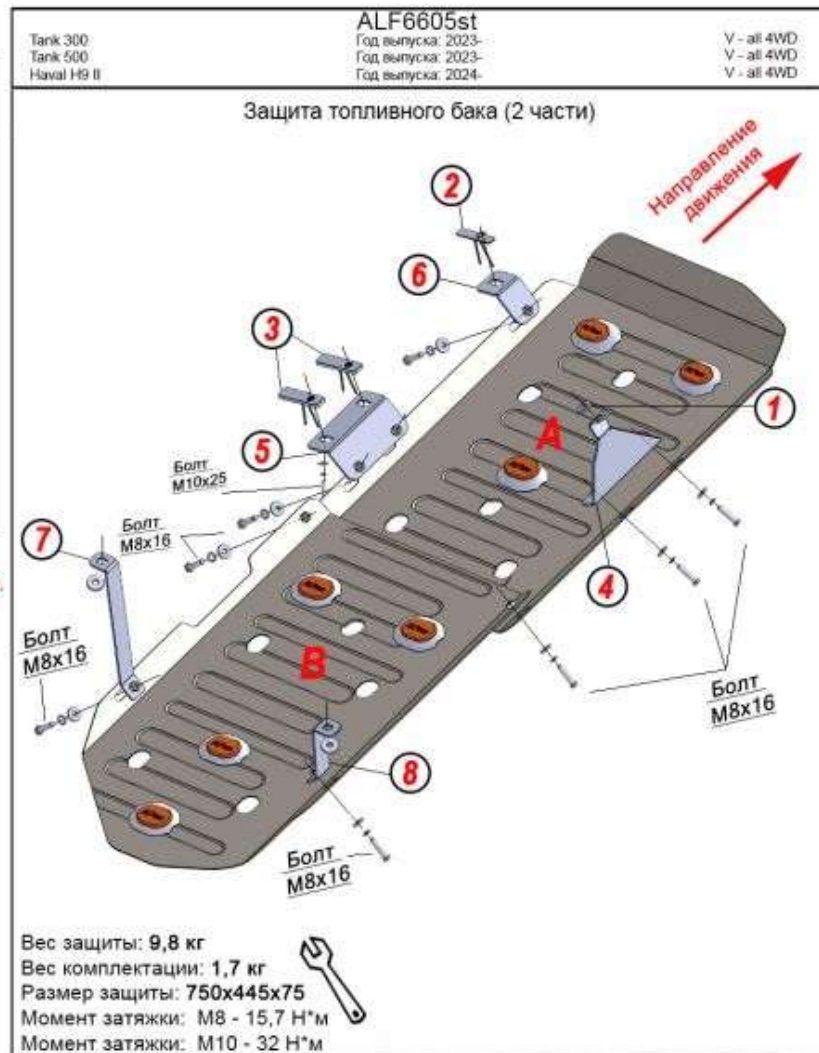

Все изображения и тексты являются собственностью компании Haval. Любое использование, копирование или распространение без разрешения Haval является нарушением.

ALF6605st

Год выпуска: 2023-

Год выпуска: 2023-

Год выпуска: 2024-

Защита топливного бака (2 части)

V - all 4WD

V - all 4WD

V - all 4WD

Tank 300

Tank 500

Naval H9 II

Комплектация		Кол-во	12	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
1	Болт M8x16	9 шт.			
2	Болт M8x25	1 шт.			
3	Болт M10x25	2 шт.			
4	Шайба 8 (увеличенная)	10 шт.			
5	Шайба пружинная 8 (гровер)	10 шт.			
6	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.			
7	Шайба пружинная 10 (гровер)	2 шт.			
8	Шайба 1 	1 шт.			
9	Крепёжная планка 2 	1 шт.			
10	Крепёжная планка 3 	2 шт.	14	Крепёжный кронштейн 7 	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.	15	Крепёжный кронштейн 8 	1 шт.



Стр. 2

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью