

## Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **4** в отверстия кузова автомобиля.
2. Закрепить кронштейн **2** к ранее заложённой планке болтом M8x25.
3. Поочерёдно ослабить, завести под них пропилами кронштейны **1, 3** и затянуть болты крепления ремней топливного бака.
4. Закрепить защиту болтами M8x20 к ранее установленным кронштейнам **1, 2** и **3**.
5. Все точки крепления затянуть.


**Защиту топливного бака устанавливать при минимальном количестве топлива в баке!**



**Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью**

ALF5731st  
Changan UNI-S      Год выпуска: 2025-      V - 1,5AT 4WD

Защита правого топливного бака

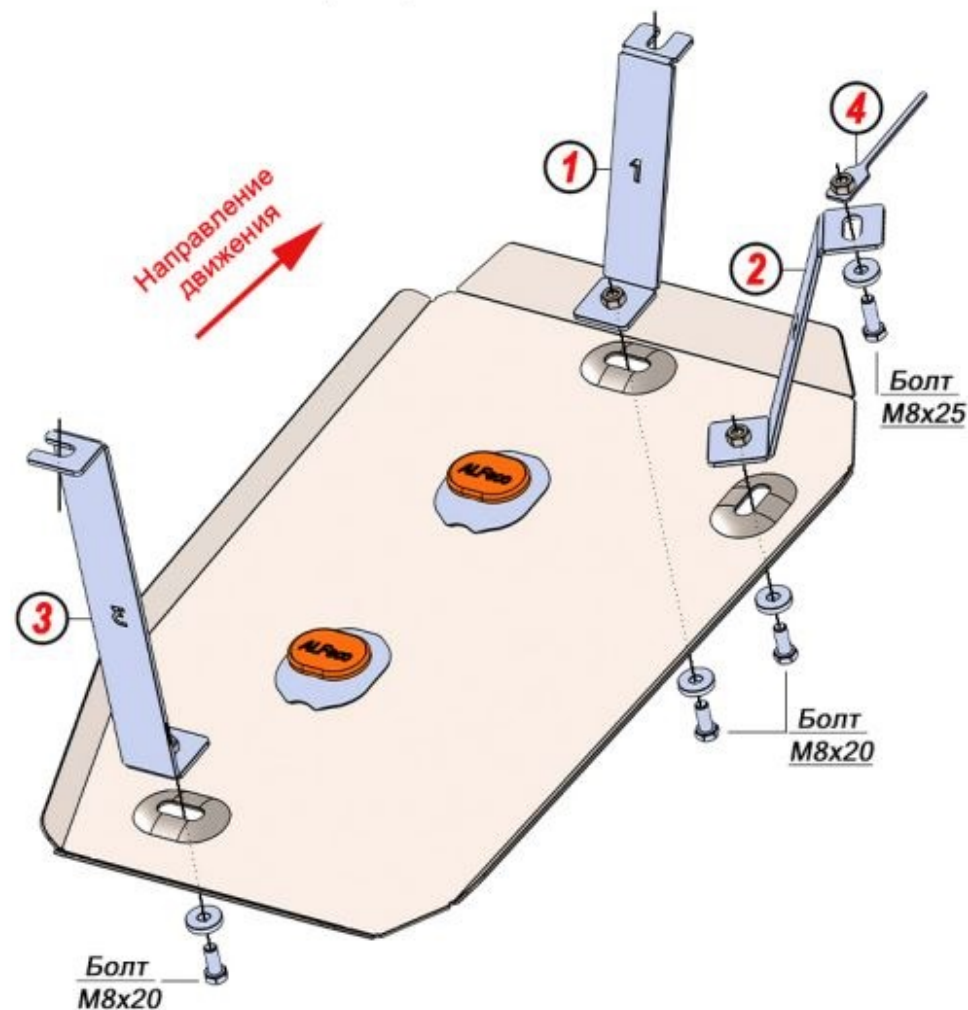

Вес защиты: 3,5 кг  
Вес комплектации: 2,2 кг  
Размер защиты: 620x400x40  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м

## ALF5731st

Changan UNI-S

Год выпуска: 2025-

V - 1,5AT 4WD

Защита правого топливного бака

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт M8x20	3 шт.
2	Болт M8x25	1 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжный кронштейн 1 	1 шт.
5	Крепёжный кронштейн 2 	1 шт.
6	Крепёжный кронштейн 3 	1 шт.
7	Крепёжная планка 4 	1 шт.

